



FOLDING PIANO 88 TOUCH



Owner's Manual

DESIGNED IN PARTNERSHIP
WITH BLACKSTAR AMPLIFICATION UK

Introduction

Congratulations on buying this Carry-on Folding Piano 88 TOUCH.

Your Folding Piano 88 TOUCH is compact, portable and unfolds into a full-length 88-note piano allowing you the freedom to play anywhere.

The Folding Piano 88 TOUCH is easy to use and is an ideal tool for beginners, music educators and travelling musicians. In order to utilise its many functions, please read this manual carefully before use and keep it safe for future reference.

Unfolding and folding instructions


How to unfold your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH:

Important: Lay the piano on a flat surface before unfolding. To prevent damage, Do not unfold the Piano on an uneven surface.




STEP 1:

Place the Folding Piano to the left of your flat playing surface, with the keys facing towards you and the wiring connector on the right side.




STEP 2:

Lift up parts C and D together, then lift up part B, move them towards the right and lay them flat as shown below.

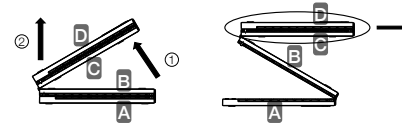


STEP 3:

Lift up the remaining section (part D), unfold it to the right and lay flat.



STEP 4:

Fold the supports down



Your piano is now ready for use.

How to fold your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH:


STEP 1:

Extend the two small fold-out supports located between sections B and C. Lift part D and fold over to part C as shown.



STEP 2:

Lift up parts C and D and fold over to part A. Your piano is now safely folded for transport or storage.

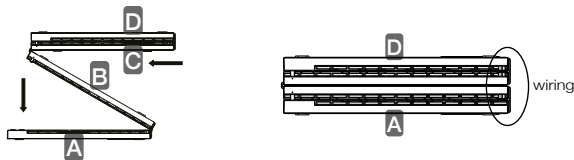


Front panel buttons



- ◀ Previous select button
- ▶ Next select button
- VOICE Voice select button
- TRANSP Transpose setting button
- ACCOMP Accompaniment select button
- DEMO Demo select button
- TEMPO Tempo button
- METRONOME Metronome select button
- ⏪ Volume decrease button
- ⏩ Volume increase button

Rear panel



- ① Sustain pedal socket: Used for connecting the supplied sustain pedal.
- ② Power switch: Turn the Piano On/Off.
- ③ Micro USB port: Connect the supplied USB charging cable to power and charge the device. Connect to a USB port on your computer to use as a MIDI controller.
- ④ Headphone: Connect headphones or a speaker with a quality screened cable (not supplied).

Instructions

1. Power On/Off

Press [⏻] button for 0.5s to turn on the power, long press [⏻] button to turn off the power.

2. Voice selection

Press the **VOICE** button to enter the Voice selection menu. Use the arrow buttons to select the voice (see Voice table at end of Manual).

3. Transpose

Press the **TRANSP.** button to enter the transposition menu. Use the arrow buttons to transpose up or down. Range: -6, +6 semitones.

4. Play Accompaniment (automatic accompaniment)

Press the **ACCOMP.** button to play the current selected rhythm. Use the arrow buttons to select the rhythm, then press any piano key from A0 to F#2 to play the automatic accompaniment. Press the **ACCOMP.** button again to stop the rhythm playing. Range: 1-128.

5. Adjust the tempo of Accompaniment (automatic accompaniment) and Metronome

Press the **TEMPO** button to enter the tempo adjustment menu. Use the arrow buttons to adjust the tempo of the automatic accompaniment and demo songs. Range: 1-16 (30-180 BPM).

6. Play demo song

Press the **DEMO** button to play the current selected demo song. Use the arrow buttons to select the demo song. Press the **DEMO** button again to stop the demo song playing. Range: 1-30.

7. Metronome

Press the **METRANOME** button to turn on the metronome. Use the arrow buttons to adjust the accent of the Metronome. Press the **METRANOME** button again to turn off the metronome.

| | |
|---|-----------|
| 1 | No accent |
| 2 | 2/4 |
| 3 | 3/4 |
| 4 | 4/4 |
| 5 | 5/4 |
| 6 | 6/4 |

8. Adjust volume

Press the **VOLUME DOWN** button to turn down the volume. Press the **VOLUME UP** button to turn up the volume. Range: 0-10.

Charging instructions

- The Carry-on Folding Piano 88 TOUCH's built-in rechargeable lithium battery can provide up to 8 hours of normal performance when fully charged.
- The Carry-on Folding Piano 88 TOUCH is powered or charged via the Micro USB port and a suitable 5V connected power supply.
- When the battery power is low, the screen will blink once per second, and will then turn off after 3 minutes (unless a power supply is connected).
- Continual use of the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH while the battery power is low may impair its performance and can decrease the life-span of the battery. Please connect and charge the piano with a suitable power supply immediately.
- While the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH is charging, three flashing indicators will appear at the bottom of the screen. The three indicators will stop flashing once the piano is fully charged.
- To save power, the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH will automatically turn off after 30 minutes of no operation.
- Unplug the charging cable when the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH will not be used for a long period of time or during a thunderstorm.

Bluetooth® pairing instructions

Your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH has MIDI over Bluetooth. When switched on it will automatically be in pairing mode.

To connect your mobile device to your instrument, please do not try to connect through your standard Bluetooth settings, instead you will need to connect via your chosen music app to pair with your device. Go to the Settings menu in your chosen music app to pair with your smartphone. Using Garageband as an example, go to:

Settings - Advanced - Bluetooth MIDI Devices - Find 'FOLDING PIANO TOUCH' in the Devices list and tap to pair.



WARNING!

In order to avoid electric shock, short circuit, accidents, fire, or other hazards, please pay attention to the following important information:

Please do not open the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, disassemble its parts or make any changes to the internal components. This product has no parts that can be repaired or altered by users themselves (the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH has its own tuning stability system, which never needs tuning).

If you notice abnormal behaviour in your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH's functions, please contact an official service centre.

Please keep your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH away from rain, water, or any other wet environment.

Do not place containers of liquids on top of your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH as accidental spillage may cause damage.

If the charging cable or plug is worn or damaged, if there is a sudden power failure during use, or if there is an abnormal smell or smoke from your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, you should turn off the power and unplug the charging cable immediately.

Before cleaning your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, turn off the power and unplug it. Do not clean your Carry-on Folding Piano 88 TOUCH with a corrosive solvent.

Ensure that the internal battery pack is not exposed to excessive heat. Keep away from fire, hot surfaces, direct sunlight or other ignition sources.

If the product freezes due to static electricity, restart the machine manually.

Precautions

The following, but not limited to, precautions should always be observed at all times to avoid possible injury to the user or others, as well as possible damage to the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH or other external equipment:

1. Do not over bend the charging cable, do not place heavy objects on the charging cable, do not place the charging cable in a place where people can pass, and do not wrap the charging cable around other objects to avoid damaging the charging cable.

2. When unplugging the charging cable, hold the plug itself instead of pulling the wire.
3. The charging cable should be removed when the Carry-on Folding Piano 88 is not in use for a long time, or during thunder storms.
4. Do not place the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH in dusty, vibrating, cold or hot conditions (such as direct sunlight or transportation in the sun) to avoid damage to the appearance and internal components of the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH.
5. Before moving the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, unplug the charging cable and all cables from it to other equipment.
6. When cleaning the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, wipe it with a soft and dry fabric. Do not use a cloth soaked in paint thinners, organic solvents, cleaning agents, or other corrosive chemicals to wipe the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, to avoid fading the panel or keyboard.
7. When turning on the instrument, first set the volume to the minimum and then gradually increase the volume until it is suitable.
8. Do not place the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH near other electrical appliances, such as a TV, radio, etc. Placing the piano near other electrical appliances may cause mutual interference between them.
9. Do not put the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH on an unstable surface, so as not to cause damage.
10. Do not place heavy objects on the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH or use excessive force to press keys or toggle control switches.
11. If you use an unreasonably high volume for a long time, it may cause hearing damage or damage to the speakers.
12. Avoid strong collisions and shaking of the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, as they may cause damage to the Carry-on Folding Piano 88 TOUCH and cause personal injury.
13. Avoid use in areas where the piano is uneven, to avoid damage.
14. Before using a charger to power this product, check the charger carefully for breakage, tearing, stripped wires, and any other damage.
15. Children under 3 years old should not use this product.

Specifications

Keyboard: 88 note standard keyboard

Voice: 128

Accompaniments: 128

Transpose: -6, +6 semitones

Demo songs: 30

Tempo adjustment: 1-16

Metronome: 1-6

Volume adjustment: 0-10

Display: digital display

Speakers: 2 x 2W (stereo)

Power: Built-in rechargeable battery (1000 mAh) can provide up to 8 hours of normal use when fully charged

Connections: Micro USB, 3.5mm headphone output, sustain pedal input

Dimensions: 331mm x 126mm x 85mm (Folded), 1324mm x 126mm x 21mm (Expanded)

Net weight: 1.6kg

What's in the box

- Carry-on Folding Piano 88 TOUCH
- Owner's Manual
- Micro USB charging cable
- Sustain pedal
- Carry bag

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH.

Ihr Folding Piano 88 TOUCH ist kompakt, tragbar und lässt sich zu einer Klaviatur mit 88 Tasten aufklappen – so können Sie praktisch überall spielen.

Das Folding Piano ist einfach zu bedienen und ein ideales Werkzeug für Anfänger, Musiklehrer und Musiker, die viel unterwegs sind. Um die vielen Funktionen des Folding Pianos kennenzulernen und nutzen zu können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Anleitung zum Auf- und Zusammenklappen


So klappen Sie Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH auf:

Wichtig: Legen Sie das Piano vor dem Aufklappen auf eine ebene Fläche. Bei unebenen Flächen kann es zu Schäden kommen.




SCHRITT 1:

Platzieren Sie das Klapp-Piano links vor Ihnen, so dass die Tasten Ihnen zugewandt sind und der Kabelanschluss auf der rechten Seite liegt.




SCHRITT 2:

Heben Sie die Teile C und D gemeinsam und anschließend das Teil B an. Legen Sie diese Teile, wie unten dargestellt, nach rechts ab.

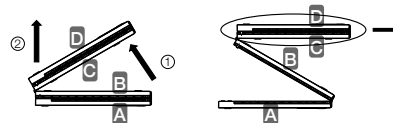


SCHRITT 3:

Heben Sie den verbleibenden Abschnitt (Teil D) an, klappen Sie ihn nach rechts auf und legen Sie ihn flach ab.



STEP 4:

Klappen Sie die Stütze nach unten



Ihr Piano ist nun einsatzbereit.

So klappen Sie Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH zusammen:


SCHRITT 1:

Ziehen Sie die beiden kleinen ausklappbaren Stützen zwischen den Abschnitten B und C heraus. Heben Sie Teil D an und klappen Sie ihn wie abgebildet auf Teil C.



SCHRITT 2:

Heben Sie die Teile C und D an und klappen Sie sie über Teil A: Ihr Piano ist nun sicher für den Transport oder die Lagerung zusammengeklappt.

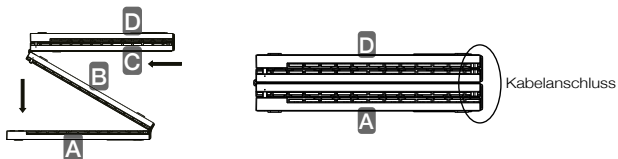


Tasten auf der Vorderseite



- ◀ Taste für vorherige Auswahl
- ▶ Taste für nächste Auswahl
- VOICE Wahl taste Voice
- TRANSP Taste für Transposition
- TEMPO Wahl taste für Begleitung
- VOICE Wahl taste für Demo
- TRANSP Tempo-Taste
- TEMPO Wahl taste Metronom
- ◀- Taste zum Absenken der Lautstärke
- ▶+ Taste zum Anheben der Lautstärke

Rückseite



- ① Sustainpedal-Buchse: Dient zum Anschluss des mitgelieferten Sustainpedals.
- ② Power-Schalter: Dient zum Ein-/Aus-switchen des Pianos.
- ③ Micro USB-Port: Dient zum Anschluss des mitgelieferten USB-Ladekabels zur Stromversorgung bzw. zum Laden des Geräts.
Für den Einsatz als MIDI-Controller verbinden Sie es mit einem USB-Port an Ihrem Computer.
- ④ Kopfhörer: Dient zum Anschluss eines Kopfhörers oder Lautsprechers mit einem hochwertigen geschirmten Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).

Anleitungen

1. Ein-/Aus-switchen

Drücken Sie die Taste [⏻] kurz (für 0,5 s), um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste [⏻] lang, um das Gerät auszuschalten.

2. Voice-Auswahl

Drücken Sie die Taste **VOICE**, um das Voice-Auswahlmenü aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte Voice mit Hilfe der Pfeiltasten (die Tabelle mit allen Voices finden Sie am Ende dieses Handbuchs).

3. Transposition

Drücken Sie die Taste **TRANSP**, um das Transpositions-menü aufzurufen. Stellen Sie die gewünschte Transposition nach oben oder unten mit den Pfeiltasten ein. Bereich: -6, +6 Halbtöne.

4. Spielbegleitung (Begleitautomatik)

Drücken Sie die Taste **ACCOMP.**, um die aktuell gewählte Rhythmusbegleitung wiederzugeben. Wählen Sie das Rhythmus-Pattern mit Hilfe der Pfeiltasten und drücken Sie anschließend eine beliebige Taste im Bereich von A0 bis F#2, um die Begleitautomatik wiederzugeben. Drücken Sie die Taste **ACCOMP.** erneut, um die Rhythmuswiedergabe zu beenden. Bereich: 1 bis 128.

5. Anpassen des Tempos für die Begleitung und das Metronom

Drücken Sie die Taste **TEMPO**, um das Tempo-Einstellmenü aufzurufen. Mit Hilfe der beiden Pfeiltasten stellen Sie das Tempo für die Begleitautomatik und die Demo-Songs ein. Bereich: 1 bis 16 (30 bis 180 BPM).

6. Wiedergabe des Demo-Songs

Drücken Sie die Taste **DEMO**, um den aktuell gewählten Demo-Song wiederzugeben. Mit Hilfe der beiden Pfeiltasten wählen Sie den Demo-Song aus. Drücken Sie die Taste **DEMO** erneut, um die Wiedergabe des Demo-Songs zu beenden. Bereich: 1 bis 30.

7. Metronom

Drücken Sie die Taste **METRONOME**, um das Metronom einzuschalten. Mit Hilfe der beiden Pfeiltasten stellen Sie die Betonung des Metronoms ein. Durch erneutes Drücken der Taste **METRONOME** schalten Sie das Metronom aus.

| | |
|---|----------------|
| 1 | Keine Betonung |
| 2 | 2/4 |
| 3 | 3/4 |
| 4 | 4/4 |
| 5 | 5/4 |
| 6 | 6/4 |

8. Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste **VOLUME DOWN**, um die Lautstärke abzusenken. Drücken Sie die Taste **VOLUME UP**, um die Lautstärke anzuheben. Bereich: 0 bis 10.

Anleitung zum Aufladen

- Der integrierte, wiederaufladbare Lithium-Akku des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH kann bei voller Ladung einen normalen Betrieb von bis zu 8 Stunden ermöglichen.
- Das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH wird über den Micro-USB-Port und ein geeignetes 5 V Netzteil mit Strom versorgt und aufgeladen.
- Bei niedrigem Batteriestand blinkt das Display einmal pro Sekunde und schaltet sich dann nach 3 Minuten ab (sofern keine Stromversorgung angeschlossen wird).
- Ein fortlaufender Betrieb des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH bei niedriger Kapazität kann seine Leistung beeinträchtigen und die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Bitte schließen Sie das Piano sofort an eine geeignete Stromversorgung an und laden Sie es auf.
- Während des Ladevorgangs erscheinen unten im Display des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH drei blinkende Anzeigen. Wenn das Piano voll aufgeladen ist, hören die drei Anzeigen auf zu blinken.
- Um Strom zu sparen, schaltet sich das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH nach 30 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.
- Ziehen Sie den Stecker des Ladekabels ab, wenn das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH über einen längeren Zeitraum oder während eines Gewitters nicht benutzt wird.

Anweisungen zum Bluetooth®-pairing

Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH verfügt über MIDI über Bluetooth. Beim Einschalten befindet es sich automatisch im Kopplungsmodus.

Um Ihr mobiles Gerät mit Ihrem Instrument zu verbinden, versuchen Sie bitte nicht, eine Verbindung über die Standard-Bluetooth-Einstellungen herzustellen. Um eine Kopplung mit Ihrem Gerät durchzuführen, müssen Sie vielmehr eine Verbindung über die von Ihnen gewählte Musik-App herstellen. Rufen Sie das Einstellungsmenü in der von Ihnen gewählten Musik-App auf, um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone herzustellen. Am Beispiel von Garageband gehen dafür Sie zu:

Einstellungen - Erweitert - Bluetooth-MIDI-Gerät, finden Sie 'FOLDING PIANO TOUCH' in der Geräteliste und tippen Sie darauf, um es zu koppeln.



WARNUNG!

Zum Schutz vor Stromschlag, Kurzschluss, Unfällen, Feuer oder anderen Gefahren beachten Sie bitte die folgenden wichtigen Informationen:

Bitte öffnen Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH in keinem Fall, demontieren Sie seine Teile nicht und nehmen Sie keine Änderungen vor. Dieses Produkt enthält keine Bauteile, die vom Anwender selbst repariert oder ausgetauscht werden können (das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH verfügt über ein eigenes System zur Stimmstabilisierung und muss daher niemals gestimmt werden).

Wenn Sie ein ungewöhnliches Verhalten Ihres Carry-on Folding Piano 88 TOUCH feststellen, wenden Sie sich bitte an ein offizielles Servicezentrum.

Bitte halten Sie Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH von Regen, Wasser oder anderen feuchten Umgebungen fern.

Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, da versehentlich verschüttete Flüssigkeiten Schäden verursachen können.

Wenn das Ladekabel oder der Ladestecker abgenutzt oder beschädigt ist, es im Betrieb zu einem plötzlichen Stromausfall kommt oder wenn Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH ungewöhnlich riecht oder Rauch entsteht, sollten Sie den Strom sofort ausschalten und das Ladekabel abziehen.

Bevor Sie Ihr Carry-on Folding Piano 88 TOUCH reinigen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Ladestecker ab. Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Carry-on Folding Piano 88 TOUCH in keinem Fall ätzende Lösungsmittel.

Stellen Sie sicher, dass der interne Akku-Pack nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt wird. Halten Sie Abstand zu Feuer, heißen Oberflächen oder anderen Zündquellen und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Wenn das Produkt aufgrund statischer Elektrizität einfriert, starten Sie die Maschine manuell neu.

Vorsichtsmaßnahmen

Die folgenden, aber auch andere grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten stets beachtet werden, um mögliche Verletzungen des Anwenders oder anderer Personen sowie mögliche Schäden am Carry-on Folding Piano 88 TOUCH oder an anderen externen Geräten zu vermeiden:

1. Biegen Sie das Ladekabel nicht zu stark, stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Ladekabel, legen Sie das Ladekabel nicht an einem Ort mit Publikumsverkehr ab und wickeln Sie das Ladekabel nicht um andere Gegenstände, um eine Beschädigung des Ladekabels zu vermeiden.

2. Wenn Sie das Ladekabel abziehen, halten Sie den Stecker selbst anstatt am Kabel zu ziehen.

3. Wenn Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH längere Zeit nicht nutzen oder bei Gewitter sollte das Ladekabel abgezogen werden.

4. Verwenden Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH nicht unter staubigen, vibrierenden, kalten oder besonders warmen Umgebungsbedingungen (wie bei der Aufstellung oder dem Transport bei direkter Sonneneinstrahlung), um Beschädigungen des äußeren Gehäuses und der inneren Bauteile des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH zu vermeiden.

5. Bevor Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH bewegen, ziehen Sie das Ladekabel und alle weiteren Kabel vom Piano zu anderen Geräten ab.

6. Reinigen Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH mit einem weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie zum Abwischen des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH in keinem Fall ein mit Farbverdünner, organischen Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln oder anderen ätzenden Chemikalien getränktes Tuch, um ein Ausbleichen des Bedienfelds oder der Klaviatur zu vermeiden.

7. Regeln Sie die Lautstärke des Instruments vor dem Einschalten ganz herunter und heben Sie sie dann allmählich auf den gewünschten Pegel an.

8. Stellen Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH nicht in die Nähe von anderen elektrischen Geräten wie z. B. Fernseher, Radio usw. auf. Die Aufstellung des Pianos in der Nähe anderer elektrischer Geräte kann zu gegenseitigen Einstreuungen zwischen diesen Geräten führen.

9. Stellen Sie das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH nicht auf eine instabile Oberfläche, um Schäden zu vermeiden.

10. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Carry-on Folding Piano 88 TOUCH und bedienen Sie Tasten oder Schalter nicht mit übermäßiger Kraft.

11. Eine unangemessen hohe Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Gehörschäden oder Schäden an den Lautsprechern führen.

12. Vermeiden Sie starke Zusammenstöße und Erschütterungen des Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, da diese Beschädigungen am Gerät und Personenschäden verursachen können.

13. Vermeiden Sie den Betrieb in Bereichen, in denen sich das Piano nicht absolut eben aufklappen lässt, um Schäden zu vermeiden.

14. Bevor Sie dieses Produkt mit einem Ladegerät betreiben, überprüfen Sie das Ladegerät auf Brüche, Risse, abisolierte Drähte und andere Schäden.

15. Kinder unter 3 Jahren sollten dieses Produkt nicht verwenden.

Spezifikationen

Klavatur: Standard-Klavatur mit 88 Tasten

Voices: 128

Begleitrhythmen: 128

Transposition: -6, +6 Halbtöne

Demo-Songs: 30

Tempo-Anpassung: 1 bis 16

Metronom: 1 bis 6

Lautstärke-Anpassung: 0 bis 10

Display: Digitaldisplay

Lautsprecher: 2x 2 W (stereo)

Stromversorgung: Interner wiederaufladbarer Akku (1.000 mAh) für einen Normalbetrieb von bis zu 8 Stunden bei voller Ladung

Anschlüsse: Micro USB, 3,5 mm Kopfhörerausgang, Eingang für Sustainpedal

Abmessungen: 331 × 126 × 85 mm (zusammengeklappt),
1.324 mm × 126 × 21 mm (aufgeklappt)

Nettogewicht: 1,6 kg

Lieferumfang

- Carry-on Folding Piano 88 TOUCH
- Benutzerhandbuch
- Micro-USB-Ladekabel
- Sustainpedal
- Tragetasche

Introduction

Félicitations pour votre achat de ce Folding Piano 88 TOUCH, piano pliant de Carry-on.

Votre Folding Piano 88 TOUCH est compact, portable, et se déplie pour former un piano complet de 88 notes qui vous permet de jouer partout en toute liberté.

Le Folding Piano 88 TOUCH est un outil simple d'emploi idéal pour les débutants, les professeurs de musique et les musiciens qui doivent voyager. Pour exploiter ses nombreuses fonctions, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Instructions de dépliage et de pliage

Comment déplier votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on:

Important : posez le piano sur une surface plane avant de le déplier. Pour éviter de l'endommager, ne dépliez pas le piano sur une surface irrégulière.




ÉTAPE 1 :

Placez le Folding Piano sur la gauche de votre surface plane de jeu avec les touches en face de vous et le connecteur de branchement sur le côté droit.




ÉTAPE 2 :

Soulevez ensemble les parties C et D, puis soulevez la partie B, tirez-la vers la droite et posez-la à plat comme représenté ci-dessous.

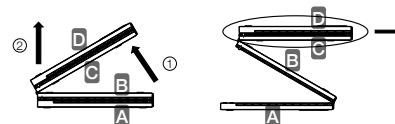


ÉTAPE 3 :

Soulevez la section restante (partie D), dépliez-la vers la droite et posez-la.



STEP 4:

Rabattez les supports



Votre piano est maintenant prêt à l'emploi.

Comment plier votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on :


ÉTAPE 1 :

Déployez les deux petits supports rabattables situés entre les parties B et C. Soulevez la partie D et rabattez-la sur la partie C comme représenté.



ÉTAPE 2 :

Soulevez les parties C et D ensemble et repliez-les sur la partie A. Votre piano est maintenant bien plié pour le transport ou le rangement.

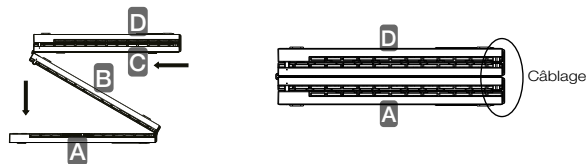

Boutons de la face avant



- ◀ Bouton de sélection (Précédent)
- ▶ Bouton de sélection (Suivant)
- 🔊 Bouton de sélection de son
- 🎹 Bouton de réglage de transposition
- 🎵 Bouton de sélection d'accompagnement
- 🎵 Bouton de sélection de démonstration
- 🕒 Bouton de tempo
- 🕒 Bouton de sélection de métronome
- 🔊 Bouton de diminution de volume
- 🔊 Bouton d'augmentation de volume

Face arrière



- ① Prise pour pédale : sert à connecter la pédale forte (sustain) fournie.
- ② Interrupteur d'alimentation : allume/éteint le piano.
- ③ Port micro-USB : pour le câble USB fourni servant à alimenter et charger l'instrument. Connectez au port USB de votre ordinateur pour l'utiliser comme contrôleur MIDI.
- ④ Casque : pour brancher un casque ou une enceinte avec un câble blindé de qualité (non fourni).

Instructions

1. Mise sous/hors tension

Appuyez brièvement (pendant 0,5 s) sur le bouton [🔊] pour mettre sous tension, appuyez longuement sur le bouton [🔊] pour mettre hors tension.

2. Sélection de son

Appuyez sur le bouton **VOICE** pour accéder au menu de sélection de son. Utilisez les boutons flèches pour sélectionner le son (voir la liste des sons à la fin du mode d'emploi).

3. Transposition

Appuyez sur le bouton **TRANS.** pour accéder au menu de transposition. Utilisez les boutons flèches pour transposer vers le haut ou vers le bas. Plage : -6, +6 demi-tons.

4. Accompagnement de jeu (accompagnement automatique)

Appuyez sur le bouton **ACCOMP.** pour faire jouer le rythme actuellement sélectionné. Utilisez les boutons flèches pour sélectionner le rythme, puis pressez n'importe quelle touche du piano de *la0* à *sol#2* pour faire jouer l'accompagnement automatique. Appuyez à nouveau sur le bouton **ACCOMP.** pour arrêter le rythme. Plage : 1-128.

5. Réglage du tempo de l'accompagnement (accompagnement automatique) et du métronome

Appuyez sur le bouton **TEMPO** pour accéder au menu de réglage du tempo. Utilisez les boutons flèches pour régler le tempo de l'accompagnement automatique et des morceaux de démonstration. Plage : 1-16 (30-180 BPM).

6. Lecture d'un morceau de démonstration

Appuyez sur le bouton **DEMO** pour faire jouer le morceau de démonstration actuellement sélectionné. Utilisez les boutons flèches pour sélectionner le morceau de démonstration. Appuyez à nouveau sur le bouton **DEMO** pour arrêter la lecture du morceau de démonstration. Plage : 1-30.

7. Métronome

Appuyez sur le bouton **METRONOME** pour activer le métronome. Utilisez les boutons flèches pour régler l'accent du métronome. Appuyez à nouveau sur le bouton **METRONOME** pour désactiver le métronome.

| | |
|---|--------------|
| 1 | Pas d'accent |
| 2 | 2/4 |
| 3 | 3/4 |
| 4 | 4/4 |
| 5 | 5/4 |
| 6 | 6/4 |

8. Réglage du volume

Appuyez sur le bouton **VOLUME -** pour baisser le volume. Appuyez sur le bouton **VOLUME +** pour monter le volume. Plage : 0-10.

Instructions pour la recharge

- La batterie rechargeable au lithium intégrée au Folding Piano 88 TOUCH Carry-on peut fournir jusqu'à 8 heures de fonctionnement normal lorsqu'elle est complètement chargée.
- Le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on s'alimente et se charge au moyen du port micro-USB et d'un adaptateur secteur 5 V approprié.
- Lorsque la charge de la batterie est faible, l'écran clignote une fois par seconde, puis s'éteint au bout de 3 minutes (sauf si une alimentation électrique est connectée).
- Une utilisation continue du Folding Piano 88 TOUCH Carry-on alors que la charge de la batterie est faible peut nuire à ses performances et réduire la durée de vie de la batterie. Veuillez immédiatement connecter une alimentation électrique appropriée pour charger le piano.
- Quand le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on est en charge, trois voyants clignotants apparaissent en bas de l'écran. Les trois voyants cessent de clignoter quand le piano est complètement chargé.
- Pour économiser l'énergie, le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité.
- Débranchez le câble de charge si le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on doit rester inutilisé pendant une longue période ou en cas d'orage.

Instructions d'appairage Bluetooth®

Votre Carry-on Folding Piano 88 TOUCH est doté de la connectivité MIDI Bluetooth. Une fois allumé, il sera automatiquement en mode d'appairage.

N'apparez pas votre appareil mobile avec votre instrument au moyen de vos paramètres Bluetooth standard, mais plutôt avec l'appli musicale de votre choix. Allez dans le menu Réglages (ou Paramètres) de l'appli musicale de votre choix pour appairer votre smartphone. Avec par exemple Garageband, allez dans :

Réglages - Avancé - Périphériques MIDI Bluetooth, trouvez « FOLDING PIANO TOUCH » dans la liste des périphériques et touchez-le pour l'appairer.



AVERTISSEMENT !

Afin d'éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit, d'accident, d'incendie ou autre, veuillez prêter attention aux informations importantes suivantes :

Veuillez ne pas ouvrir le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, ne pas démonter ses pièces ni apporter de modifications à ses composants internes. Ce produit ne comporte aucune pièce pouvant être réparée ou modifiée par les utilisateurs eux-mêmes (le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on possède son propre système de stabilisation d'accord, et n'a donc jamais besoin d'être accordé).

Si vous remarquez un comportement anormal des fonctions de votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, veuillez contacter un centre de maintenance officiel.

Veuillez garder votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on à l'abri de la pluie, de l'eau ou de tout autre environnement humide.

Ne placez pas de récipients de liquides sur votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, car un renversement accidentel pourrait l'endommager.

Si le câble ou la prise de recharge est usé ou endommagé, s'il y a une panne de courant soudaine pendant l'utilisation, ou si une odeur anormale ou de la fumée se dégage de votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, vous devez immédiatement couper le courant et débrancher le câble de recharge.

Avant de nettoyer votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, coupez l'alimentation et débranchez-la. Ne nettoyez pas votre Folding Piano 88 TOUCH Carry-on avec un solvant corrosif.

Assurez-vous que les batteries internes ne sont pas exposées à une chaleur excessive. Tenir à l'écart du feu, des surfaces chaudes, de la lumière directe du soleil et d'autres sources d'incendie.

Si le produit gèle à cause de l'électricité statique, redémarrez la machine manuellement.

Précautions

Les précautions suivantes, sans s'y limiter, doivent constamment être observées pour éviter d'éventuelles blessures de l'utilisateur ou d'autres personnes, ainsi que d'éventuels dommages au Folding Piano 88 TOUCH Carry-on ou à d'autres équipements externes :

1. Ne pliez pas excessivement le câble de recharge, ne posez pas d'objets lourds dessus, ne le placez pas dans un lieu où des personnes peuvent passer et ne l'enroulez pas autour d'autres objets pour éviter de l'endommager.

2. Pour débrancher le câble de recharge, saisissez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le câble.
3. Le câble de recharge doit être retiré en cas de non utilisation prolongée du Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, ou pendant les orages.
4. Ne placez pas le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on dans des milieux poussiéreux, soumis à des vibrations, des températures froides ou chaudes (comme en exposition directe au soleil ou un transport au soleil) afin d'éviter d'endommager l'esthétique et les composants internes du Folding Piano 88 TOUCH Carry-on.
5. Avant de déplacer le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, débranchez le câble de recharge et tous les câbles le reliant à d'autres équipements.
6. Pour nettoyer le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffon imbibé de diluants pour peinture, de solvants organiques, de produits de nettoyage ou autres produits chimiques corrosifs pour nettoyer le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, au risque de décolorer sa façade ou son clavier.
7. Lorsque vous allumez l'instrument, réglez d'abord le volume au minimum, puis montez-le progressivement au niveau souhaité.
8. Ne placez pas le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on à proximité d'autres appareils électriques tels qu'un téléviseur, un récepteur de radio, etc. Placer le piano près d'autres appareils électriques peut provoquer des interférences mutuelles entre eux.
9. Ne posez pas le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on sur une surface instable afin de ne pas l'endommager.
10. Ne placez pas d'objets lourds sur le Folding Piano 88 TOUCH Carry-on et n'utilisez pas de force excessive pour appuyer sur les boutons ou les touches.
11. Une utilisation prolongée à un volume sonore déraisonnablement élevé peut causer des dommages auditifs ou des altérations des haut-parleurs.
12. Évitez les chocs et les secousses au Folding Piano 88 TOUCH Carry-on, car elles peuvent l'endommager et causer des blessures corporelles.
13. Évitez d'utiliser le piano sur des surfaces inégales pour ne pas l'endommager.
14. Avant d'utiliser un chargeur pour alimenter ce produit, contrôlez soigneusement qu'il n'est pas cassé, fendu, que les fils ne sont pas dénudés et qu'il n'y a aucun autre dommage.
15. Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser ce produit.

Caractéristiques techniques

Clavier : clavier standard de 88 notes

Sons : 128

Accompagnements : 128

Transposition : -6, +6 demi-tons

Morceaux de démonstration : 30

Réglage du tempo : 1-16

Métronome : 1-6

Réglage de volume : 0-10

Écran : affichage numérique

Haut-parleurs : 2 x 2 W (stereo)

Alimentation électrique : la batterie rechargeable intégrée (1000 mAh) peut assurer jusqu'à 8 heures d'utilisation normale lorsqu'elle est complètement chargée

Connexions : micro-USB, sortie casque sur mini-jack 3,5 mm, entrée pour pédale forte (sustain)

Dimensions :

331 mm x 126 mm x 85 mm (plié),
1324 mm x 126 mm x 21 mm (déplié)

Poids net : 1,6 kg

Contenu de la boîte

- Folding Piano 88 TOUCH Carry-on
- Mode d'emploi
- Câble de recharge micro-USB
- Pédale forte (sustain)
- Étui de transport

Presentación

Enhorabuena por comprar este Carry-on Folding Piano 88 TOUCH.

Su Folding Piano 88 TOUCH es compacto, portátil y se despliega en un completo piano de 88 notas ofreciéndole al libertad de tocar en cualquier parte.

El Folding Piano 88 TOUCH es fácil de usar y es una herramienta ideal para principiantes, docentes de música y músicos que viajan. Para poder utilizar sus numerosas funciones, lea atentamente este manual antes de utilizarlo y guárdelo para futuras consultas.

Instrucciones de plegado y despliegue

Cómo desplegar su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH:

Importante: Ponga el piano en una superficie plana antes de desplegarlo. Para evitar daños, no despliegue el piano en una superficie irregular.




PASO 1:

Coloque el piano plegable a la izquierda de la superficie plana donde vaya a tocar, con las teclas orientadas hacia usted y el conector de cableado en el lado derecho.




PASO 2:

Levante las partes C y D juntas, luego levante la parte B, muévalas hacia la derecha y colóquelas planas como se muestra a continuación.

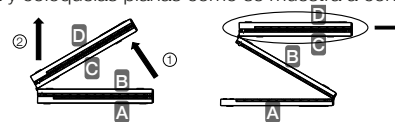


PASO 3:

Levante la sección restante (parte D), despliéguela hacia la derecha y colóquela en posición horizontal.



STEP 4:

Pliegue los soportes hacia abajo



Su piano ya está listo para usar.

4. Reproducir Acompañamiento (acompañamiento automático)

Pulse el botón **ACCOMP.** para reproducir el ritmo actual seleccionado. Utilice los botones de flecha para seleccionar el ritmo, luego pulse cualquier tecla de piano desde A0 hasta F#2 para reproducir el acompañamiento automático. Pulse el botón **ACCOMP.** de nuevo para detener la reproducción del ritmo. Rango: 1-128.

5. Ajustar el tempo del Acompañamiento (automatic accompaniment) y el Metrónomo

Pulse el botón **TEMPO** para entrar en el menú de ajustes del tempo. Use los botones de flecha para ajustar el tempo del acompañamiento automático y las canciones de demostración. Rango: 1-16 (30-180 BPM), por defecto.

6. Reproducir canción de demostración

Pulse el botón **DEMO** para reproducir la canción demo actual seleccionada. Utilice los botones de flecha para seleccionar la canción demo. Presione el botón **DEMO** de nuevo para detener la reproducción de la canción demo. Rango: 1-30.

7. Metrónomo

Pulse el botón **METRÓNOME** para activar el metrónomo. Utilice los botones de flecha para el acénto del Metrónomo. Pulse el botón **METRÓNOME** de nuevo para desactivar el metrónomo.

| | |
|---|------------|
| 1 | Sin acento |
| 2 | 2/4 |
| 3 | 3/4 |
| 4 | 4/4 |
| 5 | 5/4 |
| 6 | 6/4 |

8. Ajustar el volumen

Pulse el botón **VOLUME DOWN** para bajar el volumen. Pulse el botón **VOLUME UP** para subir el volumen. Rango: 0-10

Instrucciones de carga

- La batería de litio recargable incorporada en el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH puede proporcionar hasta 8 horas de funcionamiento normal cuando está completamente cargada.
- El Carry-on Folding Piano 88 TOUCH se alimenta y carga a través del puerto Micro USB y una fuente de alimentación adecuada de 5V conectada.
- Cuando la energía de la batería está baja, la pantalla parpadeará una vez por segundo, y luego se apagará después de 3 minutos (a menos que se haya conectado una fuente de alimentación).
- El uso continuo del Carry-on Folding Piano 88 TOUCH mientras la batería está baja puede perjudicar su rendimiento y puede disminuir la vida útil de la batería. Por favor, conecte y cargue el piano con una fuente de alimentación adecuada inmediatamente.
- Mientras se carga el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, aparecerán tres indicadores parpadeantes en la parte inferior de la pantalla. Los tres indicadores dejarán de parpadear una vez que el piano esté completamente cargado.
- Para ahorrar energía, el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH se apagará automáticamente después de 30 minutos sin funcionar.
- Desenchufe el cable de carga cuando el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH no vaya a ser utilizado durante un largo período de tiempo o durante una tormenta eléctrica.

Instrucciones de emparejamiento Bluetooth®

Tu Carry-on Folding Piano 88 TOUCH tiene MIDI a través de Bluetooth. Cuando se encienda, estará automáticamente en modo de emparejamiento.

Para conectar tu dispositivo móvil a tu instrumento, por favor no intentes conectarlo a través de la configuración estándar Bluetooth.

En su lugar, deberá hacerlo a través de tu aplicación preferida de música. Ve al menú de ajustes de tu aplicación de música para emparejarla con tu smartphone. Utilizando Garageband como ejemplo, ve a:

Ajustes / Avanzado / Dispositivo MIDI Bluetooth, y busca 'FOLDING PIANO TOUCH' en la lista de dispositivos. Toca para emparejar.



¡AVISO!

Para evitar descargas eléctricas, cortocircuitos, accidentes, incendios, u otros peligros, por favor, preste atención a la siguiente información importante:

Por favor, no abra el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, no desmonte sus partes ni haga ningún cambio en los componentes internos. Este producto no tiene piezas que puedan ser reparadas o alteradas por los propios usuarios (el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH tiene su propio sistema de estabilidad de afinación, que nunca necesita afinación).

Si observa un comportamiento anormal en las funciones de su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, póngase en contacto con un centro de servicio oficial.

Por favor, mantenga su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH alejado de la lluvia, el agua o cualquier otro entorno húmedo.

No coloque recipientes de líquidos sobre su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, ya que un derrame accidental puede causar daños.

Si el cable de carga o el enchufe están desgastados o dañados, si se produce un corte repentino de energía durante el uso o si hay un olor anormal o humo proveniente de su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, debe apagarlo y desenchufar el cable de carga inmediatamente.

Antes de limpiar su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, apague y desenchufe la corriente. No limpie su Carry-on Folding Piano 88 TOUCH con un disolvente corrosivo.

Asegúrese de que el paquete de baterías internas no esté expuesto a un calor excesivo. Manténgalo alejado del fuego, de superficies calientes, de la luz solar directa o de otras fuentes de ignición.

Si el producto se congela debido a la electricidad estática, reinicie la máquina manualmente.

Precauciones

Las siguientes precauciones, entre otras, deben observarse siempre en todo momento para evitar posibles lesiones al usuario o a otras personas, así como posibles daños al Carry-on Folding Piano 88 TOUCH u otro equipo externo:

1. No doble en exceso el cable de carga, no coloque objetos pesados sobre el cable de carga, no coloque el cable de carga en un lugar por el que puedan pasar personas y no envuelva el cable de carga alrededor de otros objetos para evitar que se dañe el cable de carga.

2. Cuando desenchufe el cable de carga, sujete el enchufe en lugar de tirar del cable.

3. El cable de carga debe retirarse cuando el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH no se utilice durante mucho tiempo, o durante las tormentas eléctricas.

4. No coloque el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH en lugares con polvo, vibración, frío o calor (como la luz solar directa o el transporte al sol) para evitar que se dañe el aspecto y los componentes internos del Carry-on Folding Piano 88 TOUCH.

5. Antes de trasladar el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, desenchufe el cable de carga y todos los cables del mismo a otros equipos.

6. Cuando limpie el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, límpielo con una tela suave y seca. No utilice un paño empapado en diluyentes de pintura, disolventes orgánicos, agentes de limpieza u otros productos químicos corrosivos para limpiar el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, para evitar que se destiña el panel o el teclado.

7. Al encender el instrumento, primero ponga el volumen al mínimo y luego aumente gradualmente el volumen hasta que sea adecuado.

8. No coloque el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH cerca de otros aparatos eléctricos, como un televisor, radio, etc. Colocar el piano cerca de otros aparatos eléctricos puede causar interferencias mutuas entre ellos.

9. No coloque el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH sobre una superficie inestable, para no causar daños.

10. No coloque objetos pesados sobre el Carry-on Folding Piano 88 TOUCH ni utilice una fuerza excesiva para pulsar las teclas o conmutar los interruptores de control.

11. Si utiliza un volumen excesivamente alto durante mucho tiempo, puede provocar daños en los oídos o en los altavoces.

12. Evite choques y sacudidas fuertes del Carry-on Folding Piano 88 TOUCH, ya que pueden causar daños al Carry-on Folding Piano 88 TOUCH y causar lesiones personales.

13. Evite el uso en áreas donde el piano esté sobre una superficie desigual, para evitar daños.

14. Antes de utilizar un cargador para alimentar este producto, compruebe cuidadosamente que el cargador no esté roto, desgarrado, con cables pelados y que no haya ningún otro daño.

15. Los niños menores de 3 años no deben usar este producto.

Especificaciones

Teclado: Teclado estándar de 88 notas

Voces: 128

Acompañamientos: 128

Transposición: -6, +6 semitonos

Canciones demo: 30

Ajuste del tempo: 1-16

Metrónomo: 1-6

Ajuste del volumen: 0-10

Pantalla: pantalla digital

Altavoz: 2 x 2W (stereo)

Alimentación: Batería recargable incorporada (1000 mAh) puede ofrecer hasta 8 horas de uso normal con la carga completa

Conexiones: Micro USB, salida de auriculares de 3.5mm, entrada de pedal de sostenido

Dimensiones: 331mm x 126mm x 85mm (Plegado), 1324mm x 126mm x 21mm (Desplegado)

Peso neto: 1.6kg

Qué hay en la caja

- Carry-on Folding Piano 88 TOUCH
- Manual del usuario
- Cable de carga micro USB
- Pedal de sostenido
- Bolsa de transporte

Voice List

| Num. | Voice name | Num. | Voice name | Num. | Voice name | Num. | Voice name |
|------|-------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|--------------------|
| 1. | Piano 1 | 33. | Acoustic Bass | 65. | Soprano Sax | 97. | FX 1 (Rain) |
| 2. | Piano 2 | 34. | Electric Bass (Finger) | 66. | Alto Sax | 98. | FX 2 (Sound-track) |
| 3. | Piano 3 | 35. | Electric Bass (Pick) | 67. | Tenor Sax | 99. | FX 3 (Crystal) |
| 4. | Honky-Tonk Piano | 36. | Fretless Bass | 68. | Baritone Sax | 100. | FX 4 (Atmo-sphere) |
| 5. | Rhodes Piano | 37. | Slap Bass 1 | 69. | Oboe | 101. | FX 5 (Bright-ness) |
| 6. | Chorused Piano | 38. | Slap Bass 2 | 70. | English Horn | 102. | FX 6 (Goblins) |
| 7. | Harpichord | 39. | Synth Bass 1 | 71. | Bassoon | 103. | FX 7 (Echoes) |
| 8. | Clavinet | 40. | Synth Bass 2 | 72. | Clarinet | 104. | FX 8 (Sci-fi) |
| 9. | Celesta | 41. | Violin | 73. | Piccolo | 105. | Sitar |
| 10. | Glockenspiel | 42. | Viola | 74. | Flute | 106. | Banjo |
| 11. | Music Box | 43. | Cello | 75. | Recorder | 107. | Shamisen |
| 12. | Vibraphone | 44. | Contrabass | 76. | Pan Flute | 108. | Koto |
| 13. | Marimba | 45. | Tremolo Strings | 77. | Bottle Blow | 109. | Kalimba |
| 14. | Xylophone | 46. | Pizzicato Strings | 78. | Shakuhachi | 110. | Bagpipes |
| 15. | Tubular Bells | 47. | Orchestral Harp | 79. | Whistle | 111. | Fiddle |
| 16. | Santur | 48. | Timpani | 80. | Ocarina | 112. | Shanai |
| 17. | Hammond Organ | 49. | String Ensemble 1 | 81. | Lead 1 (Square) | 113. | Tinkle Bell |
| 18. | Percussive Organ | 50. | String Ensemble 2 | 82. | Lead 2 (Sawtooth) | 114. | Agogo |
| 19. | Rock Organ | 51. | Synth Strings 1 | 83. | Lead 3 (Calliope Lead) | 115. | Steel Drums |
| 20. | Church Organ | 52. | Synth Strings 2 | 84. | Lead 4 (Chiff Lead) | 116. | Woodblock |
| 21. | Reed Organ | 53. | Choir Aahs | 85. | Lead 5 (Brass) | 117. | Taiko Drum |
| 22. | Accordion | 54. | Voices Oohs | 86. | Lead 6 (Voice) | 118. | Melodic Tom |
| 23. | Harmonica | 55. | Synth Voice | 87. | Lead 7 (Filths) | 119. | Synth Drum |
| 24. | Bandoneon | 56. | Orchestra Hit | 88. | Lead 8 (Bass + Lead) | 120. | Reverse Cymbal |
| 25. | Acoustic Guitar (Nylon) | 57. | Trumpet | 89. | Pad 1 (New Age) | 121. | Guitar Fret Noise |
| 26. | Acoustic Guitar (Steel) | 58. | Trombone | 90. | Pad 2 (Warm) | 122. | Breath Noise |
| 27. | Electric Guitar (Jazz) | 59. | Tuba | 91. | Pad 3 (Polysynth) | 123. | Seashore |
| 28. | Electric Guitar (Clean) | 60. | Muted Trumpet | 92. | Pad 4 (Choir) | 124. | Bird Tweet |
| 29. | Electric Guitar (Muted) | 61. | French Horn | 93. | Pad 5 (Bowed) | 125. | Telephone Ring |
| 30. | Overdriven Guitar | 62. | Brass Section | 94. | Pad 6 (Metallic) | 126. | Helicopter |
| 31. | Distortion Guitar | 63. | Synth Brass 1 | 95. | Pad 7 (HiLo) | 127. | Applause |
| 32. | Guitar Harmonics | 64. | Synth Brass 2 | 96. | Pad 8 (Sweep) | 128. | Gun Shot |

Style List

| Num. | Style name | Num. | Style name | Num. | Style name | Num. | Style name |
|------|-------------------|------|----------------|------|-----------------|------|-----------------|
| 1. | Beguine Swing 1 | 33. | 8 bit 2 | 65. | Boogie 3 | 97. | Dance 1 |
| 2. | Beguine 1 | 34. | 16 bit 1 | 66. | Shuffle 1 | 98. | Dance 2 |
| 3. | Beguine 2 | 35. | Offbeat Bounce | 67. | Shuffle 2 | 99. | Dance 3 |
| 4. | Pop Hit | 36. | Ballad 16T | 68. | Dream Shuffle | 100. | Rap |
| 5. | Pop | 37. | Country 16T | 69. | Country Shuffle | 101. | The Village |
| 6. | Pop Medley | 38. | Tango 1 | 70. | Quick Shuffle | 102. | Country Shuffle |
| 7. | Bossa Nova | 39. | Tango 2 | 71. | Reggae Shuffle | 103. | Electric Keys |
| 8. | Disco 1 | 40. | Polka 1 | 72. | R&B | 104. | Dark Keys |
| 9. | Disco 2 | 41. | Polka 2 | 73. | Reggae Pulse | 105. | Easy Walk |
| 10. | Bluegrass Disco | 42. | Pop Swing | 74. | Reggae 1 | 106. | Destiny |
| 11. | Waltz 1 | 43. | Easy Swing | 75. | Reggae 2 | 107. | Comedy |
| 12. | Waltz 2 | 44. | Soft Swing | 76. | Salsa 1 | 108. | Drive |
| 13. | True Ballad Waltz | 45. | Rock 1 | 77. | Salsa 2 | 109. | Liquid Nova |
| 14. | Ballroom Waltz | 46. | Rock 2 | 78. | Salsa 3 | 110. | Folk |
| 15. | Easy Waltz | 47. | Rock 3 | 79. | Techno 1 | 111. | Slow Pure |
| 16. | Shuffle Waltz | 48. | Airy Rock | 80. | Techno 2 | 112. | Simple Jam |
| 17. | Reggae Waltz | 49. | Heart Rock | 81. | Funky 1 | 113. | Synth Ethix |
| 18. | Rhumba Waltz | 50. | Rock & Roll | 82. | Funky 2 | 114. | Feel |
| 19. | March 1 | 51. | Funk Rock | 83. | Dixie 1 | 115. | Accelerate |
| 20. | March 2 | 52. | Ballad | 84. | Dixie 2 | 116. | Beach Night |
| 21. | Rhumba 1 | 53. | Jazz Ballad | 85. | Foxtrot 1 | 117. | Irish |
| 22. | Rhumba 2 | 54. | C. Ballad | 86. | Foxtrot 2 | 118. | Tarantella |
| 23. | Slow 1 | 55. | J. Ballad | 87. | R. Roll 1 | 119. | Big Band |
| 24. | Slow 2 | 56. | Slow Ballad | 88. | R. Roll 2 | 120. | Dandut |
| 25. | Cha Cha | 57. | Piano Ballad | 89. | Fast Beat | 121. | Fusion |
| 26. | Woodwind Cha Cha | 58. | S. Ballad | 90. | Quick Beat | 122. | Horse 2 |
| 27. | Charleston | 59. | 8 Bar Blues | 91. | Smooth Beat | 123. | Polka |
| 28. | Samba 1 | 60. | Happy Blues | 92. | Square Beat | 124. | Latin |
| 29. | Samba 2 | 61. | Old Blues | 93. | Euro Beat | 125. | Mambo |
| 30. | Retro Circus | 62. | Bluegrass | 94. | Alpha Dance | 126. | New Age |
| 31. | 8 bit | 63. | Boogie 1 | 95. | Beta Dance | 127. | Playful |
| 32. | Pina Colada | 64. | Boogie 2 | 96. | Dream Dance | 128. | Soul |

Demo Song List

| Num. | Song name | Num. | Song name | Num. | Song name | Num. | Song name |
|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| 1. | Back To My Heart | 9. | Thank You For The Flowers | 17. | Step It Up | 25. | Iron Dragonfly |
| 2. | Dusty | 10. | Afternoon Drive | 18. | Blue | 26. | Wind Tether |
| 3. | Ripples | 11. | Cafe Unknown | 19. | Sky Lullaby | 27. | Twilight Courtyard |
| 4. | Adrift | 12. | I'm With You | 20. | In The Study | 28. | Spirals |
| 5. | Water Steel | 13. | Coco Island | 21. | Village Of The Sun | 29. | Summer Breeze |
| 6. | Lead The Way | 14. | Rainy Colours | 22. | Through The Ages | 30. | Moonlight Lullaby |
| 7. | Between Sea And Sky | 15. | Rolling Thunder | 23. | Pink Cyan | | |
| 8. | Ode To Dusk | 16. | Jamais Vu | 24. | Time | | |

Tempo

| | | | | | | | |
|----|-------|----|--------|-----|--------|-----|--------|
| 1. | 30bpm | 5. | 70bpm | 9. | 110bpm | 13. | 150bpm |
| 2. | 40bpm | 6. | 80bpm | 10. | 120bpm | 14. | 160bpm |
| 3. | 50bpm | 7. | 90bpm | 11. | 130bpm | 15. | 170bpm |
| 4. | 60bpm | 8. | 100bpm | 12. | 140bpm | 16. | 180bpm |



PIANO ANYWHERE.

Blackstar Amplification Ltd, Beckett House, 14 Billing Road, Northampton, NN1 5AW, UK
For the latest information go to: www.carryonpiano.com

Whilst the information contained herein is correct at the time of publication, due to our policy of constant improvement and development, Blackstar Amplification Ltd reserves the right to alter specifications without prior notice.