

产品介绍

A. 鼓棒

- ① Type-C充电口
  - ② 指示灯
  - ③ 电源键
- 短按电源键校准/开机；长按3s，关机

-鼓棒指示灯

| 指示灯状态 | 闪烁(快) | 由闪烁到常亮 | 闪烁后熄灭 | 呼吸(慢) | 绿色常亮 | 彩灯变换   |
|-------|-------|--------|-------|-------|------|--------|
| 含义    | 可连接   | 已连接设备  | 提示充电  | 正在充电  | 充电完成 | 指示鼓面位置 |

B. 脚踏(左和右)

- ① Type-C充电口
  - ② 电源键
- 短按开机，开机后自动连接蓝牙，长按3s后关机
- 未连接状态下，5分钟后自动关机

③指示灯

仅右脚踏有指示灯，用于提示开关机和蓝牙状态

-脚踏指示灯

| 指示灯状态 | 闪烁(快) | 由闪烁到常亮 | 闪烁后熄灭 | 呼吸(慢) | 绿色常亮 |
|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 含义    | 可连接   | 已连接设备  | 提示充电  | 正在充电  | 充电完成 |

C. 适配器

- ① 电量指示灯
  - ② 音量+
  - ③ 音量-
  - ④ 音色切换键
- 短按切换8种音色，长按关闭鼓槌的鼓位提示灯
- ⑤ 便携式背夹
  - ⑥ 充电及MIDI接口
- 专用Type-C数据线输出MIDI到USB
- ⑦ 电源键
  - ⑧ 蓝牙连接指示灯
  - ⑨ 3.5mm音频输出口

接入3.5mm有线耳机，或者通过3.5mm 音频线接入带有LINE IN /

AUX IN音频输入口的音响等数字音频设备

⑩3.5mm音频输入口

输入有源话筒或者背景音乐实现混音，例如装有电池的麦克风和手机

-适配器蓝牙连接指示灯

| 指示灯状态 | 白灯闪烁 | 白灯由闪烁到常亮 | 白灯熄灭 |
|-------|------|----------|------|
| 含义    | 可连接  | 已连接所有设备  | 未开机  |

使用方法

鼓棒 + 脚踏 + 适配器

**① 适配器接入耳机或者音响**



注：适配器开机，鼓棒和脚踏自动连接。如需要播放背景音乐，手机搜索蓝牙“Pocket-Drum Audio”。

**② 短按脚踏电源键开机**




注：开机后自动连接适配器蓝牙。未连接蓝牙时，5分钟后将自动关机。

**③ 鼓棒开机**




注：短按鼓棒电源键即可开机。如需关机，长按电源键3s即可。

**④ 张贴鼓位图**

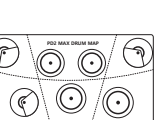


注：鼓位图上有张贴步骤，请按照指示张贴好鼓位图。

**⑤ 鼓棒校准**

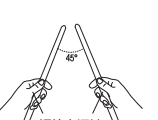

注：鼓棒头部对准鼓位图军鼓位置，两鼓棒呈45度夹角，同时短按电源键完成校准，找到准确位置。

**⑥ 找到鼓面**

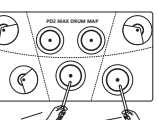


注：鼓棒指向哪个鼓面，电源灯会变成这个鼓的颜色，帮你定位鼓面位置。

注意：每次开始使用，或者过程中敲击不准确时，请用鼓棒头部对准军鼓，呈45度夹角校准。

鼓组位置

-5鼓3锣摆放位置

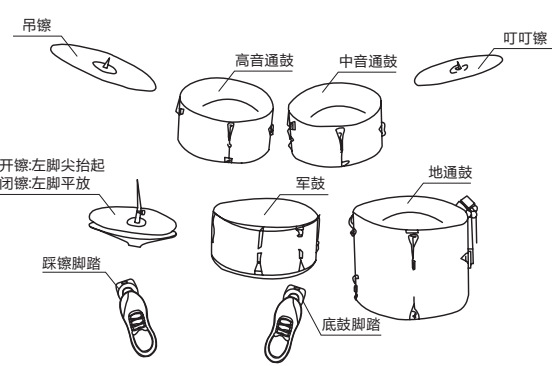


-开启鼓位指示灯后，鼓棒指向每个鼓面会呈现不同颜色的灯光

| 鼓面 | 吊镲 | 高音通鼓 | 中音通鼓 | 叮叮镲 | 踩镲 | 军鼓 | 地通鼓 |
|----|----|------|------|-----|----|----|-----|
| 颜色 | 黄色 | 粉色   | 青色   | 紫色  | 橙色 | 蓝色 | 绿色  |


长按适配器的音色切换键,即可开/关鼓位提示灯

-打鼓姿势

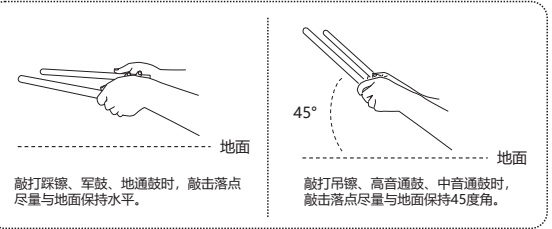

功能介绍

-校准定位

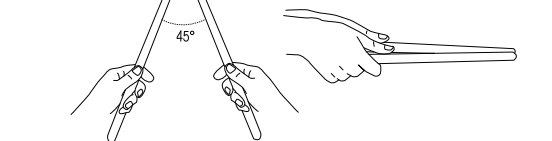

将鼓棒开机，当指示灯由闪烁变成常亮时，表示连接成功，手持鼓棒如上图所示，双手短按电源键，即完成校准。校准时注意鼓棒间夹角呈45度，并保持水平。

注：当军鼓的位置改变或者打不到鼓面时，需要重新定位。

-MIDI功能

方法1：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + 移动端App  
蓝牙MIDI：以“库乐队”为例，手机打开蓝牙和定位功能，在库乐队中依次点击“设置”图标-“高级”-“蓝牙MIDI设备”，点击设备名“PocketDrum Midi”（该设备为适配器）。

方法2：鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + PC端DAW

USB MIDI：通过专用Type-C数据线连接适配器和电脑USB，即可使用电脑端数字音频工作站，例如库乐队、cubase、logic pro。

-双底鼓

同时按下适配器的音量键+ 和音量键-，2s后切换成双底鼓模式。

-音响/耳机发声

鼓棒 + 脚踏 + 适配器 + 耳机/音箱  
使用有线耳机或者音响的3.5mm音频输入接入适配器的3.5mm音频输出口，即可实现耳机/音响发声。

-音色切换

适配器支持8种音色，通过音色切换键进行切换。

-背景音乐混音

方法1：在手机蓝牙列表中搜索“PocketDrum Audio”，即可通过适配器播放音乐播放器中的音乐。注：适配器要连接音响或者耳机发出声音。

方法2：将装有电池的麦克风/手机等设备接入LINE IN，即可通过适配器播放音乐或人声。注：适配器要连接音响或者耳机发出声音。

常见问题

1. 空气鼓棒无法精准击中鼓面。

请对鼓棒重新校准,注意:移动位置或者长时间打击,都需要重新校准。请注意鼓棒通过角度识别,而不是位置。

2. 鼓槌发生撞击之后，导致鼓面发生错位。

请对鼓棒重新校准，注意：鼓棒为电子物品，不能敲击实物。

基本参数

鼓棒充电时间：1-2h

鼓棒工作时间：16-18h

鼓棒电池容量：480mAh

脚踏充电时间：1-2h

脚踏工作时间：16-18h

脚踏电池容量：360mAh

适配器充电时间：1-2h

适配器工作时间：3-5h

适配器电池容量：600mAh

-联系我们

更多售后支持，请联系您的专属微信客服，搜索品牌Aeroband

官方网站：www.aeroband.cn

售后邮箱：support@aeroband.net

商务合作：business@aeroband.net



扫码查看教学视频

日本語

製品紹介

A.ドラムスティック

- ① Type-C充電口
  - ② デインジケーターライト
  - ③ 電源ボタン
- 電源キーを押して機械を開きます/校正します;3sを長押しして、機械を止めます

-ドラムスティックきでインジケーターライト

| デインジケーターライト状態 | フラッシュ | 点滅から常時点灯へ | 点滅して消灯する | 呼吸  | 緑色のライトが点灯 | カラフルライト切り替え |
|---------------|-------|-----------|----------|-----|-----------|-------------|
| 説明する          | 接続可能  | 接続されたデバイス | 充電を促す    | 充電中 | 充電完了      | ドラム面の位置     |

B. ペダル(左と右)

- ① Type-C充電口
- ② 電源ボタン

ペダルを短く押してオンにし、長押し(3秒)してオフにします。ペダルがオンになっている場合、Bluetoothが自動的に接続されます。ただし、5分間Bluetoothが接続されない場合、ペダルはオフになります。

③でインジケーターライト

右側のペダルにのみ、オン/オフと

Bluetoothステータスを促すインジケーターライトがあります

-足でインジケーターライトを踏む

| デインジケーターライト状態 | フラッシュ | 点滅から常時点灯へ | 点滅して消灯する | 呼吸  | 緑色のライトが点灯 |
|---------------|-------|-----------|----------|-----|-----------|
| 説明する          | 接続可能  | 接続されたデバイス | 充電を促す    | 充電中 | 充電完了      |

C. アダプタ

- ① デインジケーターライト
  - ② ポリュームプラス
  - ③ ポリューム-
  - ④ トーンコントロールキー
- 短く押して8つの音色を切り替え、長押ししてドラムライトインジケーターをオフにします。
- ⑤ 便利なバックホルダー
  - ⑥ 充電とMIDIポート
- 専用のType-CデータケーブルでMIDIをUSBに出力する
- ⑦ 電源ボタン
  - ⑧ Bluetooth接続インジケーター
  - ⑨ 3.5 mmオーディオ出力口

3.5mm有線のイヤホン、または3.5mmオーディオケーブルを介してLINE IN /

AUX INのオーディオ入力口付きオーディオなどのデジタルオーディオ機器

にアクセスする

⑩3.5mmオーディオ入力口

バックグラウンドまたはマイクを3.5mmケーブルで入力して、アクティブマイクや携帯電話などのミキシングを実現します

-Bluetooth接続インジケーター

| デインジケーターライト状態 | 白色のライトが点滅 | 白色が点滅から常時点灯へト状態 | 白色のライトが消灯 |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 説明する          | 接続可能      | 接続              | 動かない      |

使い方

ドラムスティック + ペダル + アダプタ

**① イヤホンやオーディオに接続するアダプタ**



注:アダプターがオンになると、ドラムスティックとペダルは自動的に接続されます。bgmを再生する場合はbluetooth「PocketDrum Audio」を携帯で検索。

**② ペダルの電源ボタンを短く押して電源を入れます。**




注意：電源を入れた後、Bluetoothが自動的に接続されます。ただし、5分以内にBluetoothが接続されない場合、ペダルは自動的に電源が切れます。

**③ ドラムスティックの電源を入れます。**



注意：ドラムスティックの電源ボタンを短く押してオンにし、長押し(3秒)してオフにします。

**④ ドラムマップを指示します。**

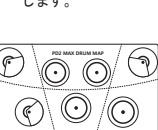


注意：ドラムマップの指示手順に従ってください。

**⑤ ドラムスティックをキャリブレーションします。**



注意：ドラムスティックの先端をドラムマップのスポアドラムに合わせ、2本のドラムスティックが45度の角度になるようにします。その間に、電源ボタンを短く押し、キャリブレーションを完了し、スネアドラムの位置を確認します。

**⑥ ドラム表面を見つけます。**

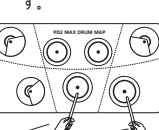


注意：電源ランプがドラム表面の色と一致し、ドラム表面を見つかるのに役立ちます。

注意：使用開始時（または不正確に叩いた場合）は、ドラムスティックの先端をスネアドラムに45度の角度で合わせてキャリブレーションを行います。

ドラムセット位置

-5鼓3金がないから位置を置く

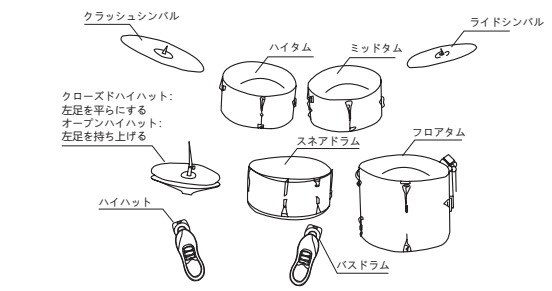


-ドラムインジケーターをオンにすると、ドラムスティックが各ドラムヘッドを指しているときに、それぞれ異なる色の光が表示されます。

| ドラム表面 | クラッシュンバル | ハイタム | ミッドタム | ライドンバル | ハイハット | スネアドラム | フロアタム |
|-------|----------|------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 色     | 黄色       | ピンク  | シアン   | 紫      | オレンジ  | 青      | 緑     |


アダプターの音色切替ボタンを長押しして、ドラム位置のライトインジケーターをオン/オフにします。

-ドラミング姿勢

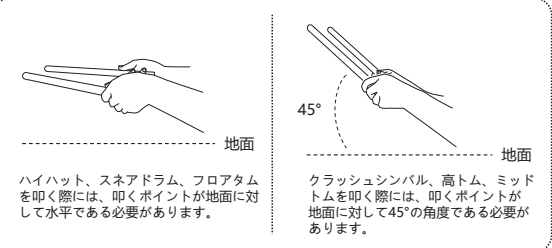

機能紹介

-キャリブレーション

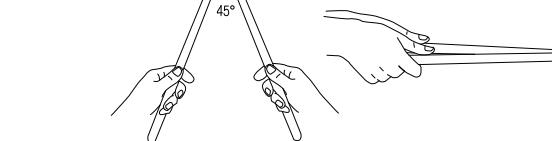

ドラムスティックの電源をオンにし、インジケーターランプが点滅から点灯に変われば、接続に成功したことを意味します。ドラムスティックを手にとって上の図のように、両手で電源ボタンを短く押すとキャリブレーションが完了します。キャリブレーションの際、ドラムスティック間の角度が45度であることに注意し、水平を保つ。

注：スネアやタムの位置が変わったときや、ドラムヘッドを叩かないときは、再キャリブレーション が必要です。

-MIDI機能

方法1：ドラムスティック + ペダル + アダプター + モバイルアプリ  
Bluetooth MIDI接続方法：「GarageBand」アプリを例に説明します。まず、スマートフォンのBluetoothと位置情報機能をオンにします。次に、「設定」>「詳細設定」>「Bluetooth MIDIデバイス」をクリックし、「PocketDrum Midi」というアダプター名を選択します。

方法2：ドラムスティック + ペダル + アダプター + PC DAW  
USB MIDI接続: Type-Cケーブルを使用して、アダプターとコンピュータをUSBポートで接続します。その後、GarageBand、Cubase、Logic Proなどのデジタルオーディオワークステーション（DAW）をコンピュータで使用できます。

-ダブルキック

アダプターの音量+ボタンと音量-ボタンを同時に2秒間押し続けて、デュアルバスドラムモードに切り替えます。

-音響/イヤホンによる発声

ドラムスティック + ペダル + アダプター + ヘッドフォン/スピーカー  
ケーブルのイヤホンやオーディオを3.5 mmの音声入力接続アダプタ3.5mmオーディオ負け輸出が、実現イヤホン/オーディオ再生音。

-音の切り替え

アダプタ8種の音色を支持し、音色を切り替えキーを通じた換。

-背景音楽にミックス

方法その1: 携帯電話機のbluetoothリストで「PocketDrum Audio」を検索すると、音楽プレーヤから音楽を再生できる。注:アダプターは、ステレオまたはイヤホンに接続して音を出す必要があります。

方法その2: アクティブなマイク/携帯電話をLINE INポートに接続して、アダプターを介して音楽や音声再生します。注：音を出すには、アダプターをスピーカーまたはヘッドフォンに接続する必要があります。

よくある質問

- どのように、私は望ましいドラム面を打ちますか？  
ポケットドラムはドラムヘッドに正確に当たることができます。ドラムを再校正してください。注：位置を移動したり、長時間再生したりするには、再調整が必要です。  
ドラムは位置ではなく角度で識別されることに注意してください。
- ドラムスティックを叩いた後、ドラム表面がずれている。  
ドラムスティックを再キャリブレーションしてください。注意: ドラムスティックは電子機器であり、物理的な物体で叩くことはできません。

基本パラメータ

ドラムスティック充電時間：1-2h  
ドラムスティック勤務時間は：16-18 h  
ドラムスティック電池容量は：480 mAh

ペダル充電時間：1-2h

ペダル勤務時間：16-18h

ペダル電池時間：360mAh

アダプタ充電時間：1-2h  
アダプタ動作時間：3-5h  
アダプタバッテリー容量：600mAh

公式ウェブサイト: www.aeroband.net  
カスタマーサービス: support@aeroband.net  
ビジネス協力: business@aeroband.net



QRコードをスキャンして授業動画を見てください

CONTENTS



More Manuals



Subscribe Here

Show More Gain More!  
Subscribe And Join Our Affiliate Plan  
To Get More Commission

Product Introduction

A. Drumsticks

- ① Type-C charging port
  - ② Light indicator
  - ③ Power button
- Short press the power button to calibrate/turn on, and long press for 3s to turn it off

The light indicator of drumsticks

| Status  | Flashing              | Changes from flashing to steady | Changes from flashing to off | Unsteady | Green light Steady | Colored light switching |
|---------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Meaning | Bluetooth connectable | Bluetooth connected             | Low battery                  | Charging | Charging completed | Drum surface position   |

B. Pedals (Left & Right )

- ① Micro Charging port
  - ② Power button
- Short press to turn on the pedal and long press for 3s to turn it off. If the pedal is turned on, the Bluetooth will be automatically connected. However, if the Bluetooth is not connected for 5 minutes, the pedal will be turned off.
- ③ Light indicator
- Only the right pedal has an indicator light to prompt the on / off and Bluetooth status

The light indicator of pedals

| Status  | Flashing              | Changes from flashing to steady | Changes from flashing to off | Unsteady | Green light Steady |
|---------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|--------------------|
| Meaning | Bluetooth connectable | Bluetooth connected             | Low battery                  | Charging | Charging completed |

C. Adapter

- ① Light indicator
  - ② Volume +
  - ③ Volume -
  - ④ Tone control button
- Short press to switch between 8 tones, long press to turn off the drum light indicator
- ⑤ Convenient back clip
  - ⑥ MIDI output & charging port
- It must be connected to the dedicated Type-C data cable output MIDI to USB.
- ⑦ Power button
  - ⑧ Bluetooth connection indicator
  - ⑨ 3.5mm audio output port
- Connect to 3.5mm wired headphones or digital audio devices such as speakers with LINE IN / AUX IN audio input ports using a 3.5mm audio cable. Input background or mic through 3.5mm cable to realize mixing, such as Activemicrophone and mobile phones

-Bluetooth connection indicator

| Status  | White light flashing  | White light changes from flashing to steady | White light extinguished |
|---------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| Meaning | Bluetooth connectable | Bluetooth connected all of devices          | Not powered on           |

Methods of Use

Drumsticks + Pedals + Adapter

① Link the adapter to headphones or speakers



Note: After the adapter is boots, the drumsticks and pedals get automatically connected. If you need background music, please search "PocketDrum Audio" on Bluetooth list of your phone.

② Short press the power button to turn on the pedal




Note: After turning it on, the Bluetooth will be automatically connected. However, if the Bluetooth is not connected for 5 minutes, the pedal will be turned off.

③ Turn on the drumsticks




Note: Short press the drumstick power button to turn it on and long press for 3s to turn it off.

④ Post the drum map




Note: Please follow the posting steps on the drum map

⑤ Calibrate the drumsticks



Note: The drumstick tip is aligned with the snare drum on the drum map, with the two drumsticks forming a 45-degree angle. Meanwhile, short press the power button to complete the calibration and find the snare drum position.

⑥ Find the drum surface




Note: The power light will match the drum surface color, which helps you locate the drum surface.

**Note:** When starting to use (or if striking inaccurately), align the drumstick tip with the snare drum at a 45° angle for calibration.

Drums Positions

-5 drums (1 snare & 3 Toms & Bass) and 3 cymbals (1 Hi-Hat & 1 Crash & 1 Ride ) position

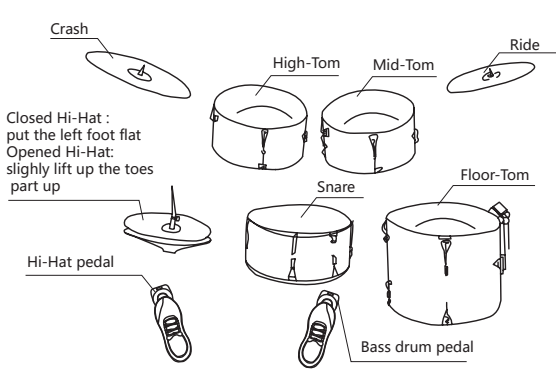


-After turning on the drum indicator, each drum head will show different colors of light when the drum stick is pointing at it.


| Drum Surface | Crash Cymbal | High Tom | Mid Tom | Ride Cymbal | Hi-Hat | Snare Drum | Floor Tom |
|--------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|------------|-----------|
| Color        | Yellow       | Pink     | Cyan    | Purple      | Orange | Blue       | Green     |

Long press the tone switch button on the adapter to turn on/off the light indicator of the drum position.

-Drumming posture




When striking the hi-hat, snare drum and floor tom, the striking point needs to be horizontal to the ground.



When striking the crash cymbal, high tom and mid tom, the striking point needs to be at a 45° angle to the ground.

Functions Introduction

- Calibration

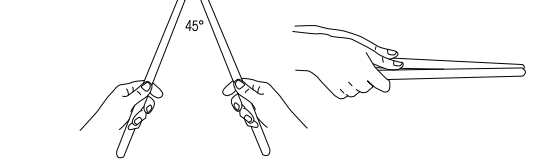

Power on the drumsticks. When the indicator light turns from flashing to steady, it means the connection is successful. Hold the drumsticks as shown above, and press on the power buttons with both hands to finish the calibration. When calibrating, note that the angle between the drumsticks is 45 degrees and kept level.

Note: When the position of the Snare and Toms have changed or the desired drum is not hit, it needs to be recalibrate.

- MIDI functionalities

Method 1: Drumsticks + Pedal + Adapter + Mobile App  
Bluetooth MIDI: Take "GarageBand" App as an example: turn on the phone's Bluetooth and Location function, click "Settings" > "Advanced" > "Bluetooth MIDI Device" and then select "PocketDrum Midi", which is the name of the adapter.

Method 2: Drumsticks + Pedal + Adapter + PC DAW

USB MIDI: Use Type-C cable to connect the adapter and computer via USB Port. Then you can use Digital Audio Workstation (DAW) , such as GarageBand, Cubase, or Logic Pro in computer.

-Double Kick

Press and hold the volume+ and volume- buttons on the adapter simultaneously for 2s to switch to dual bass drum mode.

- Speaker / Speaker Sound

Drumsticks + Pedal + Adapter + Headphone/Speaker  
Use the 3.5mm audio input of the wired headset or speaker to access the 3.5mm audio output of the adapter to make the sound to go inside the headset or speaker.

- Tone Switching

The adapter supports 8 kinds of tones that are controlled by tone control button.

- Background Music Mix

Method 1: Search for "PocketDrum Audio" in your phone's Bluetooth list to play music from your music player via the adapter. Note: The adapter should be connected to the headset or speaker to make sound.

Method 2: Plug in the active microphone / mobile phone on LINE IN port to play music or voice through the adapter. Note: the adapter should be connected to an speaker or headphone to make sound.

FAQ

- The pocketdrum cannot hit the drum head accurately.  
Please recalibrate the drum. Note: recalibration is required for moving the position or playing for a long time.  
Please note that the drum is identified by angle, not position.
- The drum surface is misaligned after drumsticks are stricken.  
Please recalibrate the drumsticks. Note: drumsticks are electronic items and cannot be stricken by any physical object.

Basic Paraments

Drumstick charging time: 1-2h  
Drumstick working time: 16-18h  
Drumstick battery capacity: 480mAh

Pedal charging time: 1-2h  
Pedal working time: 16-18h  
Pedal battery capacity: 360mAh

Adapter charging time: 1-2h  
Adapter working time: 3-5h  
Adapter battery capacity: 600mAh

For more support, please contact the Aeroband official customer service team.  
Official website: [www.aeroband.net](http://www.aeroband.net)  
Customer Services: [support@aeroband.net](mailto:support@aeroband.net)  
Business Cooperation: [bussiness@aeroband.net](mailto:bussiness@aeroband.net)

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
- Reorient or relocate the receiving antenna.  
- Increase the separation between the equipment and receiver.  
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Product Introduction

Schlagzeugstöcke

- ① Ladeanschluss
  - ② Leuchtanzeige
  - ③ Starten Sie die Taste
- Kurz Drücken Sie die Einschaltaste, um zu kalibrieren oder einschalten, und Lange Drücken Sie für 3s, um es auszuschalten.

Indikator für den schlagzeugstöcke

|               |              |                            |                              |                        |                       |                         |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Anzeigestatus | blinkend     | Vom Blinken zum Dauerlicht | Nach dem Flashen ausschalten | durchatmen             | Grünes Licht konstant | Farbwechsel-Indes Licht |
| Bedeutung     | Anschließbar | Verbundenes Gerät          | Aufforderung zum Aufladen    | Aufladenfertig geladen | Schlagflächenposition |                         |

B. Fussmaschine (linke & rechte)

- ① Type-C-Ladeanschluss
  - ② Starten Sie die Taste
- Kurz drücken, um das Pedal einzuschalten, und lange drücken (3 Sekunden), um es auszuschalten. Wenn das Pedal eingeschaltet ist, wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt. Wenn die Bluetooth-Verbindung jedoch innerhalb von 5 Minuten nicht hergestellt wird, wird das Pedal ausgeschaltet.
- ③ Leuchtanzeige
- Nur das rechte Pedal hat eine Kontrollleuchte, um den Ein-/Aus- und Bluetooth-Status abzufragen

Indikator für den Fussmaschine

|               |              |                            |                              |            |                        |
|---------------|--------------|----------------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| Anzeigestatus | blinkend     | Vom Blinken zum Dauerlicht | Nach dem Flashen ausschalten | durchatmen | Grünes Licht konstant  |
| Bedeutung     | Anschließbar | Verbundenes Gerät          | Aufforderung zum Aufladen    | Aufladen   | Aufladenfertig geladen |

C. Adapter

- ① Lichtindikator
  - ② Volumen +
  - ③ Volumen -
  - ④ Ton-Steuer-Button
- Kurz drücken, um zwischen 8 Tönen zu wechseln, und lange drücken, um die Schlagzeuglichtanzeige auszuschalten.
- ⑤ bequeme Rückklammer
  - ⑥ Midi-Eingang & Ladeport
- Es muss an das dedizierte Type-C Ausgang MIDI auf USB-Anschluss.
- ⑦ Starten Sie die Taste
  - ⑧ Bluetooth-Verbindungsanzeige
  - ⑨ 3.5-mm-Audio-Output-Port
- Es muss an einen 3.5-mm-kabelgebundenen Kopfhörer angeschlossen werden, oder es kann über 3.5-mm-Audiokabel auf digitale Audiogeräte wie Lautsprecher mit Line.
- ⑩ 3,5-mm-Audioeingang
- Geben Sie Hintergrund oder Mikrofon über ein 3,5-mm-Kabel ein, um das Mischen zu realisieren, z. B. aktives Mikrofon und Mobiltelefone

Bluetooth-Verbindungsanzeige

| Anzeigestatus | Weißes Licht blinkend | Weißes Licht wechselt von Blinken zu Dauerlicht | Weißes Licht aus    |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Bedeutung     | Anschlie ßbar         | Konstante                                       | Nicht eingeschaltet |

Methoden der Verwendung

Schlagzeugstöcke + Fussmaschine + ein Adapter

① Verbinden Sie den Adapter mit Kopfhörern oder Lautsprechern



Hinweis: nach dem Booten des Adapters werden die Schlagzeugstöcke und die Fussmaschine automatisch angesteuert. Wenn Sie Hintergrundmusik benötigen, suchen Sie bitte "PocketDrum Audio" in der Bluetooth-Liste Ihres Telefons.

② Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter, um das Pedal einzuschalten.



Hinweis: Nach dem Einschalten wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt. Wenn die Bluetooth-Verbindung jedoch innerhalb von 5 Minuten nicht hergestellt wird, wird das Pedal ausgeschaltet.

③ Schalten Sie die Drumsticks ein.



Hinweis: Drücken Sie die Stromtaste des Drumsticks kurz, um ihn einzuschalten, und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, um ihn auszuschalten.

④ Posten Sie die Drum-Karte.



Hinweis: Bitte folgen Sie den Schritten auf der Drum-Karte zum Auflisten.

⑤ Kalibrieren Sie die Drumsticks.



Hinweis: Richten Sie die Spitze der Drumsticks auf die Snaredrum auf der Drum-Karte aus, wobei die beiden Drumsticks einen Winkel von 45 Grad bilden. Drücken Sie dann kurz den Ein-/Ausschalter, um die Kalibrierung abzuschließen und die Position der Snaredrum zu finden.

⑥ Finden Sie die Schlagfläche.




Hinweis: Das Stromlicht wird mit der Farbe der Schlagfläche übereinstimmen, was Ihnen hilft, die Schlagfläche zu finden.

**Hinweis:** Beim Starten der Benutzung (oder wenn die Schläge ungenau sind) richten Sie die Spitze der Drumsticks im 45-Grad-Winkel auf die Snaredrum aus, um die Kalibrierung durchzuführen.

Positionen der trommeln

- 5 Trommeln (1 Snare, High-Tom, Mid-Tom, Floor-Tom, Bass-drum) und (Hi-Hat und 1 Crash becken und 1 Ride becken) stellung

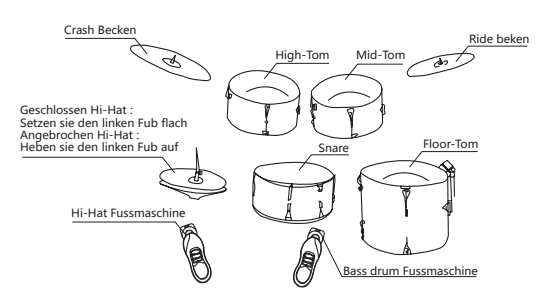


-Nachdem Sie den Schlagflächen-Indikator eingeschaltet haben, wird jede Schlagfläche unterschiedliche Lichtfarben anzeigen, wenn der Drumstick auf sie zeigt.

| Schlag-fläche | Crash-Becken | High Tom | Mid Tom | Ride-Becken | Hi-Hat | Snare Drum | Floor Tom |
|---------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|------------|-----------|
| Farbe         | Gelb         | Pink     | Cyan    | Lila        | Orange | Blau       | Grün      |

Drücken Sie die Tonumschalt-Taste am Adapter lange, um die Lichtanzeige für die Schlagzeugposition ein- oder auszuschalten.

-Schlagzeughaltung




Beim Schlagen der Hi-Hat, Snaredrum und Floor Tom muss der Schlagpunkt horizontal zum Boden ausgerichtet sein.



Beim Schlagen der Crash-Becken, High Tom und Mid Tom muss der Schlagpunkt in einem 45°-Winkel zum Boden ausgerichtet sein.

Einführung in die Funktionen

- Calibration

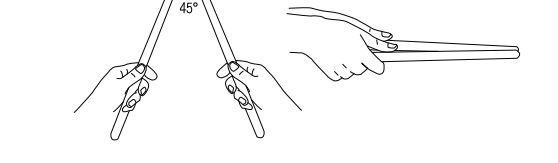

- Die Kalibration

Strom auf die Schlagzeugstöcke. Wenn sich die Kontrollleuchte vom Blinken auf hell schaltet, bedeutet dies, dass die Verbindung erfolgreich ist. Halten Sie die Schlagzeugstöcke wie oben gezeigt, und drücken Sie die Tasten mit beiden Händen, um die Kalibration abzuschließen.

Hinweis: wenn sich die Position der Snare und der Toms geändert hat oder der Trommel treffen nicht getroffen wird, müssen Sie die Schlagzeugstöcke neu kalibrieren.

-Midi-Funktionen

Methode 1: Drumsticks + Pedal + Adapter + Mobile App  
Bluetooth-MIDI: Verwenden Sie die "GarageBand"-App als Beispiel: Schalten Sie die Bluetooth- und Standortfunktion Ihres Telefons ein, klicken Sie auf "Einstellungen" > "Erweitert" > "Bluetooth-MIDI-Gerät" und wählen Sie dann "PocketDrum Midi", den Namen des Adapters, aus.

Methode 2: Drumsticks + Pedal + Adapter + PC-DAW

USB-MIDI: Verwenden Sie ein Type-C-Kabel, um den Adapter über den USB-Anschluss mit dem Computer zu verbinden. Danach können Sie eine Digital Audio Workstation (DAW) wie GarageBand, Cubase oder Logic Pro auf dem Computer verwenden.

-Double Kick

Drücken und halten Sie die Lautstärke+ und Lautstärke- Tasten am Adapter gleichzeitig für 2 Sekunden, um in den Dual-Bassdrum-Modus zu wechseln.

-Audio- / Kopfhörernton

Drumsticks + Pedal + Adapter + Kopfhörer/Lautsprecher  
Verbinden Sie die 3.5mm Audio-Eingangsanschlussleitung LINE IN /AUX IN im verdrahteten kopfhoren oder sprechern mit dem 3.5mm Audio-Ausgang-Port des Adapters, um die kopfhoren-sprechern-Erzeugung zu realisieren.

-zwischen den Musiktönen navigieren.

Die Adapter unterstützt 8 Modus, die über die Ton-Steuer-Button angesteuert werden.

-Hintergrund-Musikmischung

Methode 1: Suhe nach " PocketDrum" Ihren telefon-Bluetooth Liste, um Musik vom Musik-Player über den Adapter wiedergeben zu können. Hinweis: der Adapter sollte an ein Stereo-oder Kopfhörer angeschlossen sein, um Ton zu erzeugen.

Methode 2: Schließen Sie das aktive Mikrofon / Mobiltelefon an den LINE IN-Anschluss an, um Musik oder Sprache über den Adapter abzuspielen. Hinweis: Der Adapter sollte an einen Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen werden, um Ton zu erzeugen.

Gemeinsame Probleme

- Wie kann ich die gewünschte Trommel treffen.  
Die Taschentrommel kann das Trommelfell nicht genau treffen.  
Bitte kalibrieren Sie die Trommel neu. Hinweis: EineNeukalibrierung ist erforderlich, wenn Sie die Position verschiebenoder ängere Zeit spielen.  
Bitte beachten Sie, dass die Trommel anhand des Winkelsund nicht der Position identifiziert wird.
- Die Schlagfläche ist nach dem Schlagen der Drumsticks nicht richtig ausgerichtet.  
Bitte kalibrieren Sie die Drumsticks neu. Hinweis: Drumsticks sind elektronische Gegenstände und dürfen nicht von physischen Objekten getroffen werden.

Grundlegende Merkmale

Ladezeit des Schlagzeugstöcke: 1-2 stunden  
Arbeitszeit des Schlagzeugstöcke: 16-18 stunden  
Batteriekapazität des Schlagzeugstöcke: 480mAh

Die Fussmaschine Ladezeit ist: 1-2 stunden  
Arbeitszeit des Fussmaschine: 16-18 stunden  
Batteriekapazität von Fussmaschine: 360mAh

Ladezeit des bluetooth-Adapters: 1-2 stunden  
Arbeitszeit des bluetooth-Adapters: 3-5 stunden  
Batteriekapazität des Bluetooth-Adapters: 600mAh

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an das offizielle Kundenserviceteam von Aeroband.

Offizielle Website: [www.aeroband.net](http://www.aeroband.net)  
Kundenservice: [support@aeroband.net](mailto:support@aeroband.net)  
Geschäftskooperation: [bussiness@aeroband.net](mailto:bussiness@aeroband.net)



Bitte scannen Sie den QR-Code, um das Lehrvideo anzuzeigen

AEROBAND

A NEW WAY TO BE A MUSICIAN